

ADAPTATEUR DE LAMPE PLL

Types de connecteurs disponible



Connectique
« Potabilisation »



Connectique
« Piscine » ou « Industrie »

Liste du colisage :



+



+




Lampe vendue séparément

Montage


1




2 & 3

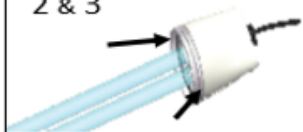

4

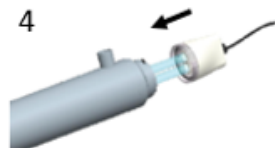

5

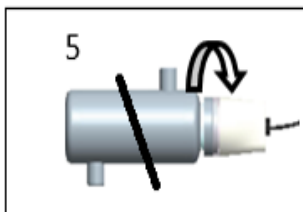

1/ Emboîter la lampe dans la douille.

2/ Mettre en place le verrou d'un côté. Vous pouvez utiliser une pince à bec.

3/ Puis de l'autre.

4/ Incérer la lampe dans le bioréacteur et visser la bague translucide du culot au presse-étoupe.

5/ Positionnement final.

Ne jamais brancher le culot si la lampe n'est pas dans la chambre de traitement.



TEST OK